


電池の入れ方・電池交換の仕方
【単4形アルカリ乾電池1本使用(別売)】
※アルカリ電池専用


フィギュアが動かない、または動きが鈍くなった場合には電池を交換してください。

- ①本体底面の電池蓋のネジを、プラスドライバーで矢印の方向にゆるめて外してください。
- ②新しい電池のプラスマイナスに注意し、図の向きにセットしてください。
- ③電池蓋を取り付け、プラスドライバーでネジを締めます。
※電池交換の際はチューブを本体から外してください。

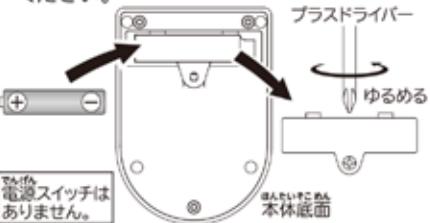

チューブのセット方法

- ①本体側にある突起とチューブ側にある突起を合わせてチューブを入れてください。
※チューブの表面が濡れている場合は拭いてから入れてください。
- ②矢印の方向にチューブを回してください。
※ご使用の前にチューブが抜けないか確認してください。

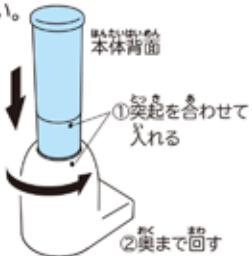

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。



- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 直射日光や反射光のある場所には置かないでください。水を入れたチューブがレンズの役割となって発火する危険があります。
- 水を入れたチューブ越しに太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。目を痛める危険があります。

注 意 (ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●電池の入れ方・電池交換の仕方をよくご覧になり、+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐ大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときはすぐに水で洗い流してください。●洗剤が目に入ったときはすぐ大量の水で洗い、医師に相談してください。●スチール製の棚、机などの上に置かないでください。正常に動作しない場合があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、遊んだ後は必ず、3才未満のお子様の手に触れないところに保管してください。●お子様が、電池やネジなどを飲み込まないよう十分ご注意ください。

(使用上の注意) ●遊ぶ前にこのパッケージをよく読んでから使用してください。また、読み終わったら後は大切に保管してください。●精密な電子部品で構成されています。落としたり、汚したり、分解しないでください。破損、故障の原因になります。●高温、低温になるところでの使用、保管は避けてください。チューブ内の水を凍らせないでください。●本体のコイル部分に水が入ってしまった場合は、必ず中の水を捨て、乾いたやわらかい布で水気をふき取ってください。●アクアチューブどうしを複数並べる場合は10cm以上離してください。磁気が作用して正常に動作しなくなる恐れがあります。●各種電子機器、映像機器、通信機器、磁気記録媒体の近くに置かないでください。磁気によって記録が破壊されたり、使用できなくなる恐れがあります。●ぶつけたり、落としたりしないでください。正常に動作しなくなる恐れがあります。●水が腐敗する前に定期的に交換してください。●洗剤は手や衣服につかないように注意してください。●水を入れることにより本体重量が重くなります。落下による怪我や破損の恐れがありますので、高いところには置かないでください。●アクアチューブは安定した、堅らなところに置いて使用してください。長時間使用されない場合は、必ず電池を外してください。

SHINE シャイン



・内容物・
*アクアチューブ本体
*シロクマフィギュア



水の入れ方・水の交換の仕方・

- ①チューブを本体から取り外し、チューブ上部のキャップを外します。

②チューブにシロクマフィギュアを入れ、水道水をあふれないように注ぎます。
※注ぎすぎにご注意ください。

- ③中性洗剤を一滴(約0.04ml)を加えます。

※中性洗剤は水中の気泡を除去します。

- ④水をこぼさないように注意してキャップを閉じます。
※キャップはしっかりと閉じてください。

水と中性洗剤を使用します。別途ご用意ください。

テーブルや机など、平らな場所にアクアチューブを置いてひょっこりと出てくるシロクマの動きをお楽しみください。

※アクアチューブどうしを複数並べる場合は10cm以上離してください。
磁気が作用して正常に動作しなくなる恐れがあります。

※画像はイメージです。フィギュアは必ずしも正面を向くわけではありません。