

JOY KING M-type

取扱説明書



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 点灯中のUVランプを人や動物の目、皮膚に直接当てないでください。紫外線は目や皮膚の炎症を引き起こす可能性があります。
- 箱の中に人や動物を入れないでください。
- 子供が入って遊ばないように、必ず大人の管理のもとで使用・保管してください。●本来の用途以外での使用はお避けください。
- 《ACアダプターの誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因となります。下記に注意してください。》
- 必ず同梱のACアダプターをご使用ください。同梱以外のアダプターを使用した場合、破裂、発熱、発火、故障の原因となります。
- 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。火災や感電の危険があります。また、水濡れや湿気による故障は保証の対象外となります。●指定の電圧 (100V) 以外では使用しないでください。発火・火災・発熱・ショート等の原因となります。●電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分だと発火・火災・発熱・感電などの原因となります。●電源コード・電源プラグ・ACアダプターを破損するようなこと (無理に曲げる・ねじる・引張る・加工する) はしないでください。●電源コードの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対に乗せないでください。●電源コードは首を締める危険があります。乱暴に使用しないでください。●雷が鳴りだしたら電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。●長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。●コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。●使用中に煙が出たり、異臭・異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合はただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。●電源入力を完全に切断する際には、ACアダプターを本体接続から切り離す必要があります。●火の近くや引火性のあるものの近くで使用しないでください。

注意 (ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用の後は必ず、お子様の手に触れないところに保管してください。●食品や植物、生き物には使用できません。中に入れないでください。●中が空の状態で作動させないでください。

〈使用上の注意〉●ご使用前に「取扱説明書」をよく読んでから使用してください。また、読み終えたあとは大切に保管してください。●精密な電子部品で構成されています。UVユニットを水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。破損、故障の原因となります。●清掃のときは、必ずUV照射が停止していることを確認してください。●UVユニットは乾燥した柔らかい布でこまめに清掃してください。汚れていると殺菌効果が著しく低下します。●有機溶剤 (ベンジン、シンナー、アルコールなど)、漂白剤 (塩素系・酸素系) または研磨剤を含む洗剤は使用しないでください。製品を水洗いしないでください。●火気に近づけないでください。●直接日光の当たる場所、内部に水が入る可能性のある場所や、高温・多湿・低温になる場所での使用、保管はしないでください。●屋内の平らな場所で使用してください。段差のある場所や屋外では使用しないでください。●組み立ての際は、指などを挟まないようご注意ください。●除菌中にふたを開けないでください。●本品は運搬用ではありません。中にものを入れたまま移動させないでください。●小さなお子様や動物が乗ったり、中に入ったりしないよう保護者の方は十分注意してください。●UVユニットが壊れている場合は使用を中止してください。●UVやオゾンが長期使用することでおもちゃなどの退色や劣化を促進する可能性があります。ご使用後は中に入れた物の状態を確認してください。●廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。●梱包材は開封後ただちに捨ててください。

入っているもの

- 除菌ボックス一式



ふた



本体




底板

- 専用ACアダプター



- 取扱説明書 / 保証書 (本紙)

UVユニット説明

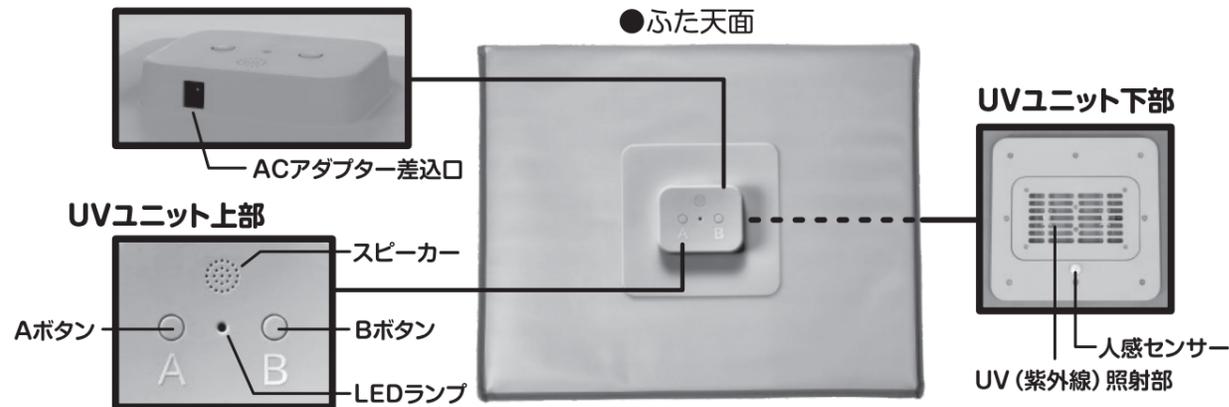

除菌ボックスの組み立て方

- ①本体を矢印の方向に広げます。
- ②側面補強板を矢印の方向に面ファスナーで貼り付けます。
- ③底板を図のように底面にセットします。
- ④ふた背面 (内側) の面ファスナーを本体背面 (外側) に取り付けます。
※ふた背面の面ファスナー下辺と、本体背面ガイドラインの位置を合わせ、しっかり貼り合わせてください。

使い方

〔除菌を開始する前に〕

- お子様の手の届かない、平らな場所に置いてください。

●必ず中に人や動物などが入っていないか、確認してください。

- ①本体箱の中に除菌したいものを入れふたをします。
(ふたを閉じる際には、ふた内側と本体側の面ファスナーをしっかり貼り合わせてください。)
- ②ACアダプターをUVユニット本体に差し込み、コンセントにつなげます。
(最初の通電時のみ) LEDが赤色に光り「ポロロン」と音が鳴ります。




※箱の中でおもちゃが動いたり、重ねたものが崩れないようにしてください。センサーが動きを検知して作動停止する場合があります。
(停止した場合は十分に時間をおき、箱の中のオゾンが分解された後、動くものがないかを確認し、もう一度作動させてください。)

- ③「ポロロン」と音が鳴り、LEDが緑色に点灯します。約8分間作動しUV (紫外線) が当たる表面部分を除菌します。その間LEDは緑色に点灯します。
※UV (紫外線) の照射中に、ふたを開けたり、箱の中に人や動物などが入っているといた異常を傾斜センサーや人感センサーが検知した場合、エラー音 (ピーピー) と共にLEDが緑色に点滅してUV (紫外線) の照射が停止します。

- エラー検知後、安全のため箱の中に発生したオゾンが分解されるまで約92分間は安全のためふたを開けないでください。
- 人や動物など人感センサーによる異常検知の場合は、速やかに人や動物を箱から出し、ふたをしてください。
- 使用中に臭気を感じた場合、使用を中止して換気してください。

※上記センサーによるエラー検知のお知らせを解除したいときや、UV (紫外線) 照射を停止したい場合は、Bボタンを長押しすることで解除・停止できます。
(解除・停止音「ビビビビッ…」が鳴ります) 解除・停止後、再び除菌をする際は、箱の中のオゾンが分解されるまで約92分間ふたを開けずにお待ちください。

- ④約8分でUV (紫外線) 照射は停止します。箱の中に照射されたUV (紫外線) に酸素が反応して発生したオゾンが箱の中を隅々まで除菌します。その間LEDは赤く点灯します。

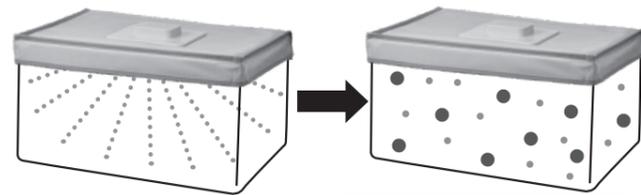


約92分間オゾン除菌

- ⑤LEDが赤色に約20秒間点灯し、その後消灯します。
(この間ボタンは操作しないでください)




約20秒間
赤色に点灯

- ⑥LED消灯後、Aボタンを長押しし、LEDが赤色に点滅している間 (約4秒間) にBボタンを押します。

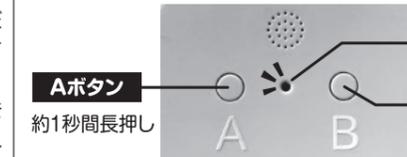

Aボタン 約1秒間長押し

赤色に点滅している間に Bボタンを押す

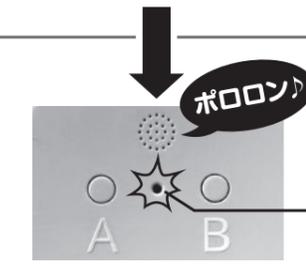

緑色に点灯

約8分間UV除菌

- ⑦約92分で赤色LEDが消えたら終了です。中に微量のオゾンが残っている可能性がありますので、箱の中に入ったりしないでください。

※除菌完了直後は本体内部に臭気を感じられる場合があります。臭気を感じた場合は換気してください。



誤作動防止のため、除菌が終了したらUVユニット本体からACアダプターを取り外してください。

使用時間
1回 約100分

収納方法

①本体背面の面ファスナーを剥がします。



②ふたを取り外します。



③本体から底板を外し、補強板の面ファスナーを剥がして図のように折り畳みます。



④ふたを裏返し、底板・本体の順に重ねることで、収納しやすいコンパクトなサイズに畳むことができます。



お手入れの方法

ふた・本体・底板・UVユニットを乾いた布で拭きます。



お願い

○住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは使わないでください。変色や変形、キズの原因になります。また、水洗いはお避けください。

※UVユニットは、ふたと一体になっています。(取りはずしできません)

故障かなと思ったら

症状	原因	処置・確認
箱がつぶれてふたがはまらない	底板、側面補強板は正しくセットされていますか？ ふたと本体は正しい位置で貼り合わせていますか？	底板、側面補強板を正しくセットしてください。 ふたと本体の面ファスナーを正しい位置で貼り合わせてください。
電源が入らない	ACアダプターが本体やコンセントから外れていませんか？	ACアダプター、プラグを本体・コンセントの奥まできちんと差し込んでください。
除菌が開始できない	ACアダプターをユニットに接続した直後に除菌開始の操作をしていませんか？	ACアダプターをユニットに接続したあと、約20秒間(赤LEDが消灯するまで)待ってから除菌を開始してください。
	Aボタン、Bボタンは正しく押していますか？	Aボタン長押し後、赤色LEDが点滅している間にBボタンを押してください。その後「ポロロン」と音が鳴り、緑色のLEDが点灯すれば正しく除菌がスタートします。
除菌スタートの操作時、除菌が開始できない。	本体内に人や動物が入っていませんか？	本体の箱の中に人や動物が入っていると、人感センサーの感知により除菌が開始できないことがあります。
	ふたは正しく閉じていますか？	ふたの側面内側にある面ファスナーをすべて正しく本体に貼り合わせてください。
	本体は平らな場所に置かれていませんか？	本体は平らで安定した場所に置いてご使用ください。(傾斜した場所や、不安定な場所で使用すると、除菌を開始できない場合があります)
	操作時、本体に衝撃を与えていませんか？	操作時や除菌中は本体をたたいたり、衝撃をあてないでください。(傾斜センサーの感知によりエラー音が鳴り除菌を開始できない場合があります。)
	ACアダプターやプラグは本体、コンセントに正しく差し込まれていますか？	ACアダプターを本体奥まで、コンセントにしっかりセットしてください。(正しく差し込まれていないと通電が不安定になり、除菌を開始できない場合があります。)
LEDが(緑色または赤色)に点滅している。	極端に明るい場所、屋外などで使用していませんか？	LEDが緑色に点滅している場合は、センサーによるエラー検知などにより、除菌が正常に行われなかった可能性があります。 LEDが赤色に点滅している場合は、本体は屋内でご使用ください。極端に明るい照明の下や屋外、直射日光の下で使用すると、人感センサーが正しく働かないことがあります。

※上記の処置でエラーが解消しない場合はACアダプターを本体から抜き、差しなおしてみてください。

仕様

JOY KING M-type			
品物	JOY KING M-type		
本体サイズ	約:(幅)50cm(奥行)42cm(高さ)33cm	付属品	専用ACアダプター
本体重量	約:2.5kg	付属ACアダプターケーブル長	約2m
材質	除菌ボックス本体:PVC/UVユニット:ABS		
電源	AC 100V 0.4A 50/60Hz 日本仕様ACアダプター(同梱)		

保証書

販売店や購入日などを証明できるものがない場合は無効となります。

JOY KING M-type	お客様	お名前 (ふりがな)
保証期間(お買い上げ日より) 1年間 / 本体のみ		お電話 ()
年 月 日		ご住所 〒 -

レシート・購入証明書・購入履歴書は有効です。

※製品本体以外は保証しかねます。

本書はお買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合には本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

- 取扱説明書に従った使用方法で保証期間中に故障した場合は、商品と本書をお手元にご準備の上、弊社お客様相談窓口までご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や運送上の故障および損傷。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他天災地変による故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合。あるいは字を書き換えられた場合。
 - 車両や船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の交換。

3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてはご不明な場合は、弊社お客様相談窓口までお問い合わせください。

アンケートにご協力ください



抽選で粗品をプレゼント
JOY KING M-type
アンケートページ

発売元:株式会社シャイン
〒135-0047
東京都江東区富岡2丁目1-9
門前仲町ビルディング8階

シャインお客様相談窓口
service@shine-jp.com
上記メールアドレスまでご連絡ください。