

# 電池交換の仕方、電池の入れ方

【単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)】※アルカリ乾電池専用


こんな場合には電池交換をしてください。

- 声やジェット音がするのに動かない。
- 動作途中で止まってしまった。
- いつもより動作が遅くなった。
- 声やジェット音が小さくなった。

① ドライバーで電池蓋ネジをゆるめ、電池蓋はずします。

② 新しい電池を向きに注意し、セットしてください。

③ 電池蓋を取り付け、ドライバーで電池蓋ネジを締めます。

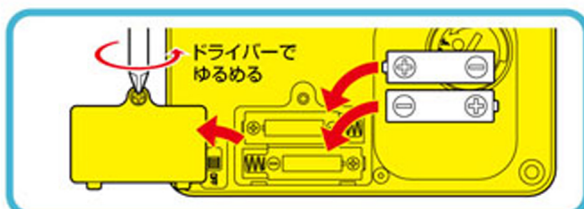


## 硬貨の取り出し方

① 硬貨を取り出すときは、電源スイッチをOFFにしてから硬貨を使って、図のように矢印方向に蓋を回してください。

② 硬貨を取り出した後は矢印と反対の方向に回して蓋を閉じます。

※この貯金箱は硬貨専用となっております。

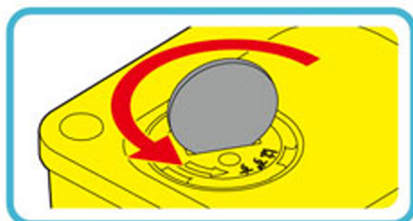

## 楽しみ方

① 硬貨取り出し口の蓋がしっかりと閉まっている事を確認してください。

② 底面の電源スイッチをONにします。

③ 飛行機の上にあるスリット(硬貨入り口)に硬貨を入れます。



④ 飛行機手前のトーイングカーを押してください。

⑤ シートベルト着用サイン点灯音が鳴り、演出が始まります。


⑥ 飛行機が上まで上昇すると、硬貨が転がり、ベースの箱に貯金されます。

⑦ 上昇・降下の際にランディングギアが可動します。

⑧ 音声パターンは3種類。旅気分が楽しめます。

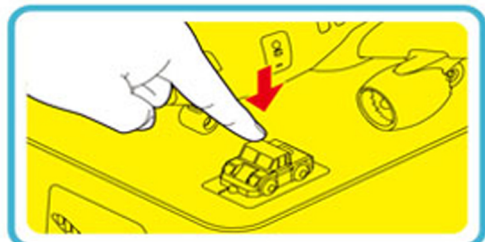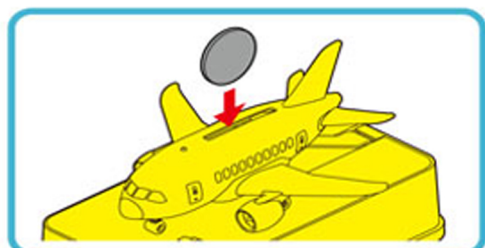

- 日本の硬貨専用です。(1円、5円、10円、50円、100円、500円の現行硬貨6種)  
これ以外の硬貨は使用しないでください。
- 硬貨は必ず一枚ずつ入れてください。
- 硬貨は、500円硬貨で約40枚入りますが、硬貨収納部に均等に入るように、時々本体を持って左右に振ってください。

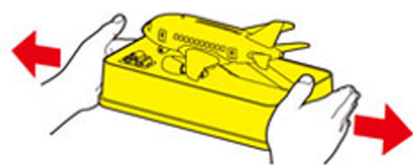

※この貯金箱は硬貨専用となっております。