

SNOOPY

SHINE シャイン

BEAGLE SCOUT HUMIDIFIER

ビーグルスカウト加湿器



取扱説明書

※デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

© 2021 Peanuts Worldwide LLC

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。またお読みになった後も、すぐ見られる場所に大切に保管してください。保証書はこの取扱説明書についております。

安全上のご注意(1)

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなた他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

- △警告** この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危険の程度を示しています。
- △注意** この表示を無視して誤った取扱をすると、人が損害を負うことが想定される、物的損害の発生が想定される危険・損害の程度を示しています。

△警告

- 修理技術者以外は、絶対に分解したり改造したりしないでください。
発火したり、異常動作でケガをする恐れがあります。
- USBケーブルが傷んだり、コネクターの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショートの原因となります。
- USBケーブルのコネクターにホコリが付着している場合は拭き取ってください。
そのまま差し込むと、ショートや発火の原因となります。
- USBケーブルの電源プラグはポートの奥までしっかりと差し込んでください。
火災や故障の原因となります。
- 使用後は必ず電源をOFFにし、USBケーブルのコネクターをポートから抜いてください。
火災や故障の原因となります。
- 異常時(焦げ臭い、発煙など)は、必ずコネクターをポートから抜き、使用を停止してください。
火災や感電の原因となります。
- USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。
火災や感電の原因となります。
- 本体の間にビンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。
感電や、異常動作でケガの原因となります。
- お手入れを行わずに本製品を使用し続けないでください。
使用後は必ずお手入れを行ってください。雑菌やカビなどが繁殖し、健康を害する場合があります。
- 子どもだけを使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。
ケガややけど、感電の原因となります。
- 濡れたり静電気をおびた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。
感電の原因になります。
- お手入れには、絶対に塩素系・アルカリ性の洗剤を使用しないでください。
洗剤が残った場合、有毒ガスが発生する原因になります。
- ミストは故意に吸入しないでください。
健康を害する場合があります。
- 濡れた手で本製品の電源スイッチや電源ポート、USBコネクター、ケーブルに触らないでください。
感電する恐れがあります。
- 電源スイッチや電源ポート、USBコネクターを水につけたり、水をかけないでください。
故障や感電の恐れがあります。

安全上のご注意(2)

△注意

●水が入っている状態で、本製品を傾けたり倒したりしないでください。水がこぼれます。

水がこぼれることで発生した損害についての保証はいたしかねます。

●壁や家具、カーテン、天井、衣類の近くに置かないでください。

壁や窓から必ず1m以上離して使用してください。

シミ・変色・変形の恐れがあります。

●ミストが直接当たる場所に電気製品、時計、パソコンなどの精密機械を置かないでください。

湿気によって故障や誤動作の原因になります。

●水タンクに水道水以外は入れないでください。

※水道水(飲料用)は抗菌処理がされているので、カビや雑菌が繁殖しにくいため。

入れてはいけない水 淨水器の水・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・井戸水・汚れた水
・40℃以上の湯水・化学薬品・芳香剤・洗剤を入れた水

●直接日光の当たるところや、暖房器具の近くなど高温になるところには置かないでください。

(石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など)

水漏れすることあります。(これはタンク内の水・空気が温められて起こる現象です)

●カーベットや布団の上、傾斜があつて不安定な場所では使用しないでください。

本体が転倒して水が漏れ、周辺の内装品に損害が出る原因になります。

●使用しないときは、USBケーブルのコネクターをポートから抜いてください。コネクターを抜くときは必ず先端のUSBコネクターのコネクター部分を持ち、ケーブルを傷めないように抜いてください。

煙や火災になる恐れがあります。

●水が入った状態で振らたり傾けたりしないでください。

内部に水があると故障する恐れがあります。

●噴霧口のお手入れは必ず行ってください。(3~4日に1回程度)

堆積物が多くなると故障の原因になります。

●本体ふたを外したまま使用しないでください。

水が噴き出しそれ、周辺の内装品に損害が出る恐れがあります。

●テレビやラジオ、ビデオ、コードレス電話、エアコンなどの機器から1m以上離してください。

テレビ画面のズラつきや、雑音が入るなどの電波障害が起こる場合があります。

●お子様のおもちゃ(玩具)として使わせないでください。また遊ばないよう監督してください。

本体を転倒させると水が漏れ、周辺の内装品に損害が出る恐れがあります。

●長時間、加湿しすぎないよう注意してください。

室内が多湿になり、結露やカビ・雑菌の繁殖の原因になります。


●商品を乾燥させる場合は、直接陽に当てる、陰干しておこなってください。

本体が変色・変形を起こす場合があります。


●タンクの指定目盛り以上の水を入れないでください。

水が溢れることがあります。水タンクが満水になるまで水道水を入れないでください。


各部名称

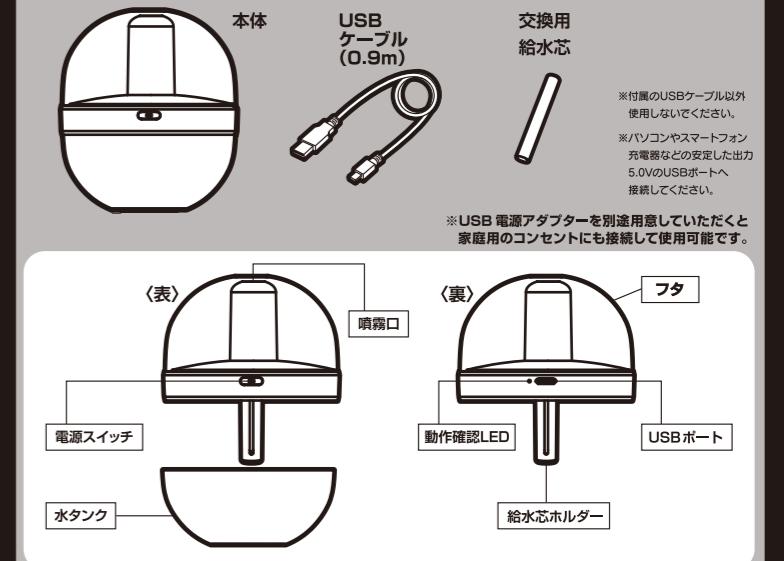

使い方(1)

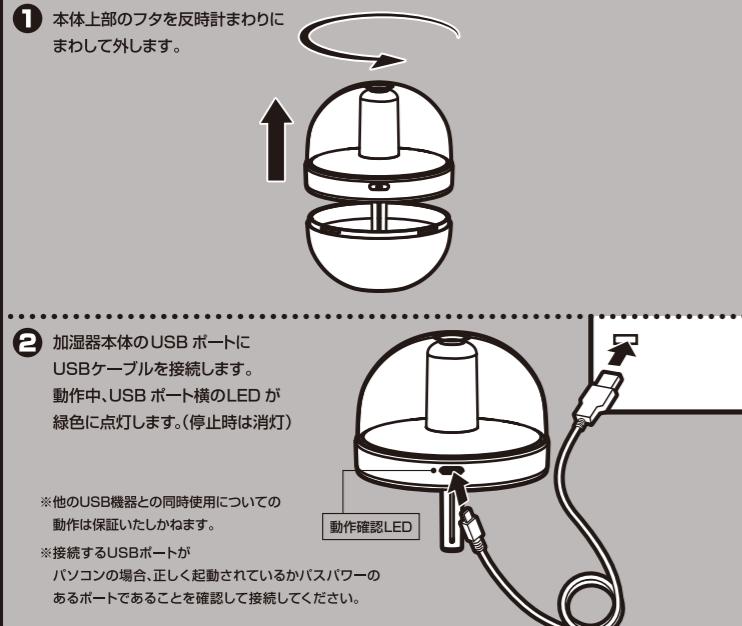

使い方(2)

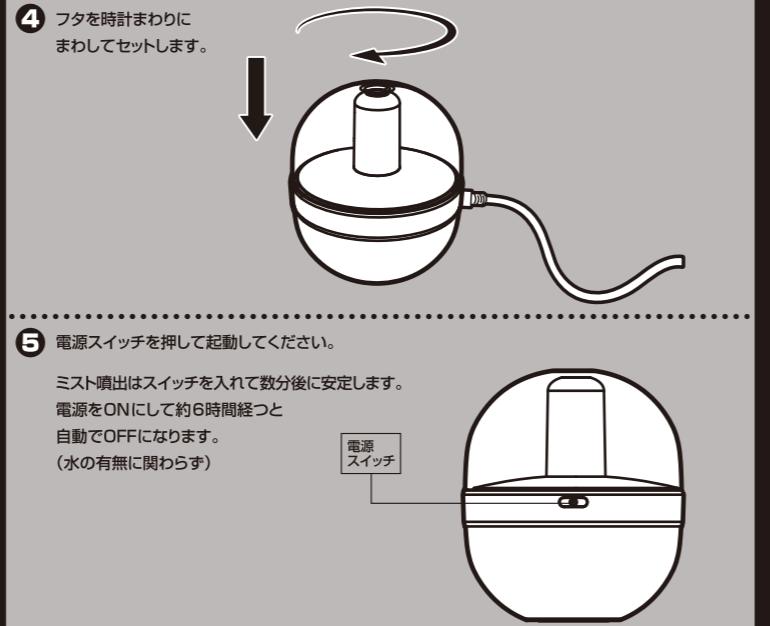

お手入れ方法

劣化による故障を防ぐためには定期的に水タンク内の清掃をしていただく必要があります。

下記の手順に従って必ず3~4日に1回程度の頻度でお手入れを行ってください。

①本体からUSBケーブルを取り外します。

②本体上部のフタを取り外します。

③水タンク内に水が残っている場合は排水してください。

④水で濡らして固く絞った柔らかい布で水タンク内を優しく拭いてください。

⑤給水芯をホルダーから取り出してよく乾燥させてください。

⑥給水芯をホルダーから取り出し、十分に温めてからセッティングください。

⑦給水芯を給水芯ホルダーへ差し込み、十分に温めてからセッティングください。

⑧本体を元の位置に戻します。

⑨USBケーブルを接続します。

⑩動作確認LEDが緑色に点灯します。(停止時は消灯)

※他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。

※接続するUSBポートがパソコンの場合、正しく起動されているかバスクエアのあるポートであることを確認して接続してください。

⑪本体を安定したところに置き、指定の水量ラインまで水を入れてください。

※初めて使用する場合や給水芯が乾燥している場合、ミストが出にくいことがありますので、給水芯ホルダーから給水芯を取り出し、温めてからセットしてください。

※給水芯は直径8mm、全長約115mmです。

※付属の交換用給水芯をご使用後、替えの給水芯が必要な場合は、直径8mm、全長約115mmの給水芯を別途お買い求めください。

故障かな？と思ったら

使用方法を間違えたり誤ると次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。

お買い上げの販売店または当社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症状	原因	処置・確認
----	----	-------

電源がつかない
ミストが出ない

USBコネクターが正しく差し込まれていますか？

USBコネクターを正しく差し込んでください。

本体とフタがしっかりとセットされていますか？

しっかりとセットされているか確認してください。

タンクの中に入っていますか？

タンクの水がないとミストが出ません。給水してください。

給水芯が十分に温っていますか？

給水芯を給水芯ホルダーから取り出し、十分に温めてからセッティングください。

超音波振動部が汚れていませんか？

お手入れを行ってください。

風のある場所でお使いではありませんか？

気流でミストが見えにくことがあります。

水を入れすぎていませんか？

水量ラインを確認してください。

噴霧口周辺に水滴がたまっていますか？

水滴を取り除いてください。

水がもれていますか？

フタをきちんと取り付けください。

異臭がする
カビ臭い

長時間水を取り替えずに放置している。

水は最低でも半日に一度は完全に入れ替えるようにしてください。

水タンク内に油汚れや水垢などが残っています。

水タンク内を清掃してください。

上記を調べた上で解決できなかった場合は、弊社お客様ご相談窓口までご連絡ください。(商品の不具合状況ができるだけ具体的にお伝えください。)

仕様

SNOOPY ビーグルスカウト加湿器		
本体サイズ	約(幅)117mm(奥行)117mm(高さ)133mm	連続加湿時間 約6時間でオートOFF
本体重量	約:395g (USBケーブルを除く)	*使用状況・環境により異なります。
材質	PVC/ABS/PC/PP/シリコン/ポリエチレン	水タンク容量 約300ml
電源	DV5V、300~450mA	USBケーブル 約0.9m
付属品	USBケーブル / 給水芯(スペア)	加湿方式 超音波式
加湿量	約50ml/h	その他

保証書

販売店や購入日などを証明できるものが無い場合は無効となります。	
品名: SNOOPY ビーグルスカウト加湿器	お名前(ふりがな)
品番: N2020	お電話 ()
保証期間(お買い上げ日より)・部分 1年間 / 本体のみ	
お買い上げ日 年 月 日	販売店
レシート・購入証明書・購入履歴書は有効です。	

本書はお買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合には本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
1. 取扱説明書に従って使用された場合に保証範囲内に故障した場合は、商品と本書をお手元にご準備の上、弊社お客様ご相談窓口までご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合は有効となります。
(1) 火災、爆発、ガス漏洩、地震、漏水、落雷、異常電圧、その他天災地変による故障および損傷。
(2) 買い上げ後の落下や過度の激しい振動。
(3) 本機のご使用がない場合。
(4) 本機や部品などに蓄積された場合に発する故障および損傷。
(5) 重荷や船舶航行などに運搬された場合に発する故障および損傷。
(6) ご使用後のカビ、変色、汚れ、および保管上の不適による故障。
(7) 消耗部品の交換。
(8) ご使用後のカビ、変色、汚れ、および保管上の不適による故障。
(9) 本機は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

シャインお客様ご相談窓口
service@shine-jp.com
上記アドレスまでご連絡ください
〒135-0047 東京都江東区富岡2丁目1番9 HF 門前仲町ビルディング 8階