



安全上の注意(1)

ご使用になる前に安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたが他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもののですので、必ずお守りください。

警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死または重傷を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される場合、損害の程度を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死または重傷を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される場合、損害の程度を示しています。


警告(けいこく)

- 修理技術者以外は、絶対に分解したり改造したりしないでください。
発火したり、異常動作でケガをする恐れがあります。
- USBケーブルが傷んだり、コネクターの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電(ショート)の原因になります。
- USBケーブルのコネクターにホコリが付着している場合は拭き取ってください。
そのまま差し込むと、ショートや火災の原因になります。
- USBケーブルの電源プラグはポートの奥までしっかりと差し込んでください。
火災や故障の原因になります。
- 使用後は必ず電源をOFFにし、USBケーブルのコネクターをポートから抜いてください。
火災や故障の原因になります。
- 異常時(焦げ臭い、発煙など)は必ずコネクターをポートから抜き、使用を停止してください。
火災や感電の原因になります。
- USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。
火災や感電の原因になります。
- 本体の隙間にビンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。
感電や異常動作でケガの原因となります。
- お手入れ用の水道水以外の製品を使用し続けないでください。
使用後は必ずお手入れをすることなく、細菌やカビなどが繁殖し、健康を害する場合があります。
- 子どもだけでも使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。
ケガや火災の原因となります。
- 濡れたり静電気をおびた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。
感電の原因になります。
- お手入れには、絶対に塩素系・アルカリ性の洗剤を使用しないでください。
洗剤が残った場合、有氣ガスが発生する原因になります。
- ミストは故意に吸いしないでください。
健康を害する場合があります。
- 濡れた手で本製品のON/OFFスイッチや電源ポート、USBコネクター、ケーブルに触らないでください。
感電する恐れがあります。
- ON/OFFスイッチや電源ポート、USBコネクターを水につけたり、水をかけないでください。
故障や感電の恐れがあります。

安全上の注意(2)

注意(ちゅうい)

- 水が入っている状態で、本製品を傾けたり倒したりしないでください。水がこぼれます。
- 壁や家具、カーテン、天井、衣類の近くに置かないでください。
- USB端子に水道水以外は入れないでください。
※水道水(飲料水)は抗菌処理がされているので、カビや細菌が繁殖しにくいため。
- 入れてはいけない水
沸騰水器の水・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・井戸水・汚れた水・40℃以上の湯水・化粧品・芳香剤・洗剤を入れられた水
- 直日光の当たるところや、暖房器具の近くなど高温になるところには置かないでください。
(石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など)
水蒸れすこがあります。(これはシングルの水・空気が混ざられて起こる現象です)
- カーペットや布団の上、床面があつて不安定な場所では使用しないでください。
本体が転倒して水が漏れ、周辺の内装品に損害が出る原因になります。
- 使用しないときは、USBケーブルのコネクターをポートから抜いてください。コネクターを抜くときは必ず先端のUSBコネクターのケーブル部分を持ち、ケーブルを傷めないように抜いてください。
- 本体や火災になる恐れがあります。
- 水が入った状態で振らたり傾けたりしないでください。
- 内部に水が入ると故障する恐れがあります。
- 超音波振動部のお手入れは必ずおこなってください。(3~4日に1回程度)
使用後は必ずお手入れをすることなく、細菌やカビなどが繁殖し、健康を害する場合があります。
- 本体を外したまま使用しないでください。
水が漏り出で、周辺の内装品に損害が出る恐れがあります。
- テレビやラジオ、ピアノ、コードレス電話、エアコンなどの機器から1m以上離してください。
テレビ画面のチラつきや、雑音があるなどの電波障害が起こる場合があります。
- お子さんのオモチャ(玩具)として使わせないでください。また遊ばないよう監督してください。
本体を転倒させると水が漏れ、周辺の内装品に損害が出る恐れがあります。
- 長時間、加湿しすぎないよう注意してください。
室内が多湿になり、結露やカビ・細菌の繁殖する原因になります。
- 商品を乾燥させる場合は、直接陽に当たず、陰干しでおこなってください。
本体が変色、変形を起こす場合があります。
- タンクの指定目盛り以下に水を入れないでください。
水が溢れることがあります。水タンクが満水になるまで水道水を入れないでください。

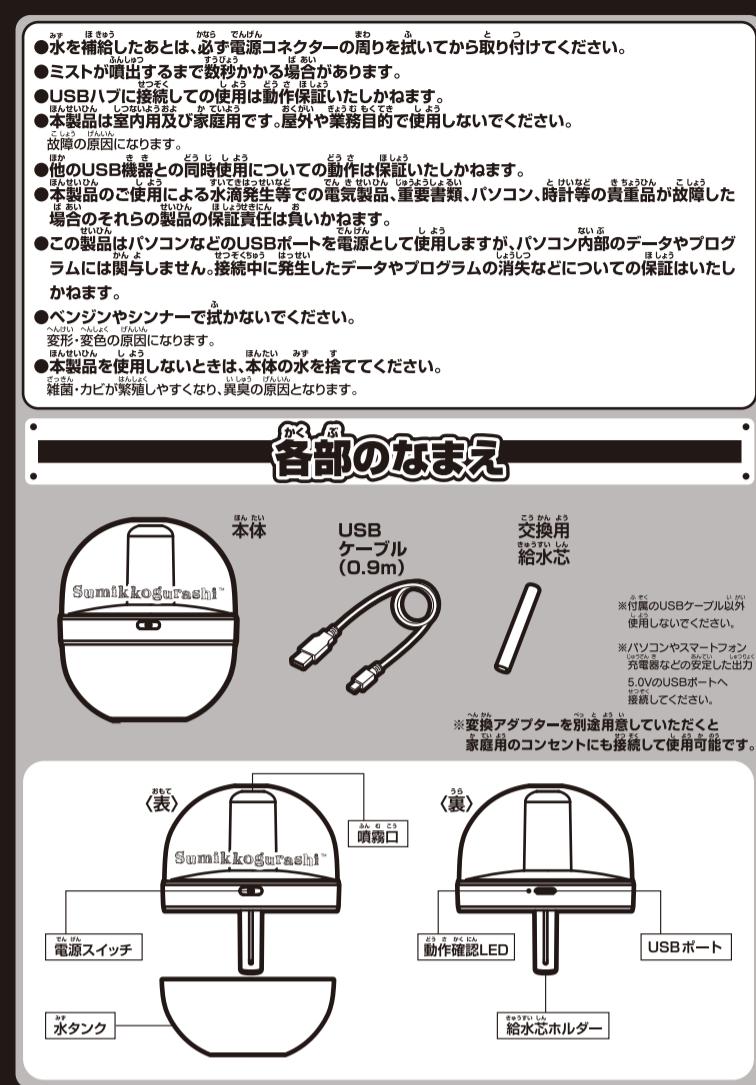

使い方(1)

1 本体上部のフタを反時計回りにまわして外します。

2 加湿器本体のUSBポートにUSBケーブルを接続します。
動作中、USBポート横のLEDが緑色に点灯します。(停止時は消灯)
※他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。
※接続するUSBポートがパソコンの場合、正しく起動されているかバッテリーのあるポートであることを確認して接続してください。

3 本体を安定したところに置き、指定の水量ラインまで水を入れてください。
※初めて使用する場合は、給水ホルダーから給水芯を取り出し、温めてからセットしてください。

使い方(2)

4 フタを時計回りにまわしてセットします。

5 電源スイッチを押して起動してください。
ミスト噴出はスイッチを入れて数分後に安定します。
電源をONにして約6時間経つと自動でOFFになります。
(水の有無に関わらず)

6 給水の交換

フタを外して中央の給水ホルダーを引き抜きます。
交換の目安は3~6ヶ月です。
ミストの出が悪くなったら交換してみてください。

※最初の際は、付属のバネがくさないようご注意ください。
※給水芯は約8mm、全長約115mmです。

お手入れ方法

本機を快適に末長くお使いいただきますために定期的に水タンク内の清掃をしていただく必要があります。下記の手順に従って必ず3~4日に1回程度の頻度でお手入れをおこなってください。

①本機からUSBケーブルを取り外します。
②本体上部のフタを取り外します。
③水タンク内に水が残っている場合は排水してください。
④水で濡らして固く絞った柔らかい布で水タンク内を優しく拭いてください。
⑤給水心をホルダーから取り出してよく乾燥させてください。

⑥タンク内を拭き取り終わったら、水タンク内に水道水を入れて約2~3分おき、排水した後からぶきしてよく乾燥させてください。

故障かな?と思ったら

使用方法を間違えたり誤ると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。お買い上げの販売店または、当社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症状	原因	処置・確認
電源がつかない ミストが出ない	USBコネクターが正しく差し込まれていますか? 本体とフタがしっかりとセットされていますか? タンクの中に水は入っていますか? 各部品は正しくセットされていますか?	USBコネクターを正しく差し込んでください。 しっかりとセットされているか確認してください。 タンクの水がないとミストが出ません。給水してください。
ミストが少ない/出ない	超音波振動部が汚れていませんか? 風のある場所でお使いではありませんか? 水を入れすぎていませんか?	お手入れをおこなってください。 気流でミストが見えにくいことがあります。 水量ラインを確認してください。
水がもれる	フタが正常に取り付けられていますか?	水を滴取り除いてください。
異臭がする カビ臭い	タンク内に油汚れや水垢などが残留している	水タンク内を清掃してください。

上記を調べた上で解決できなかった場合は、弊社お客様ご相談窓口までご連絡ください。
(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

仕様	
品名	すみっこぐらし とかげのお家加湿器
本体サイズ	幅:117mm 高さ:117mm 奥行き:133mm
本体重量	約:395g (USBケーブルを除く)
材質	PVC/ABS/PP/AS/シリコン
電源	DV5V、300~450mA
付属品	USBケーブル
加湿方式	超音波式
加湿量	約50ml/h
	その他

保証書

販売店や購入日などを証明できるものがない場合は無効となります。

品名:	すみっこぐらし とかげのお家加湿器	お名前(ふりがな)
品番:	N2005	お電話()
保証期間(お買い上げ日より)・部分	1年間 / 本体のみ	住所()
お買い上げ日	年 月 日	販売店

レシート・購入証明書・購入履歴書は有効です。

本書はお買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合には本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。
1.取扱説明に記載された使用方法で保証期間中に故障した場合は、商品と本書をお手元にご準備の上、弊社お客様ご相談窓口までご連絡ください。
2.保証期間外でも次の場合は有効となります。
(1) 使用上の誤り、および不当な修復や改造による故障および損傷。
(2) 買い上げ後の落と下や運送上の故障及び損傷。
(3) 火災、壊滅、ガス漏洩、風水害、雷害、異常電圧、その他天災地変による故障および損傷。
(4) 本書のご提示がない場合。
(5) 本書に記載されたお客様の名記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
(6) 車両や船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷。
(7) 一般家庭以外(たとえば業務用など)にご使用の場合は故障および損傷。
(8) ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障。
(9) 消耗品の交換。
3.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※この保証書は、本書に記載された内容のものと同一の内容で複数枚提出されることがあります。複数枚提出された場合は、最も新しいものとみなされます。
保証期間によって、お客様の去る年の権利を制限するものではありません。保証期間終了後の権利を制限するものではありません。弊社お客様ご相談窓口までお問い合わせください。

シャインお客様ご相談窓口
TEL 03-5823-8346
受付時間:月~金曜日(祝祭日を除く) 10~12時 13~17時
東京都中央区東日本橋1-9-5 シャインビル 7F