

トミカ のりもの貯金箱 取り扱い説明書

★**初回動作時に電源スイッチを入れると無音でバスがバス停まで動きます。**
バス停に戻った状態から使用できます。

★電池交換の仕方、電池の入れ方★


【単3形アルカリ乾電池2本使用(別売り)】※アルカリ乾電池専用

こんな場合には電池交換をしてください。

- 動作途中で止まる。
- 歌が小さい。
- いつもより動作が遅い。
- 歌が流れるが動かない。




※電池は2本とも同時に新しいものに交換してください。

- 必ず電源スイッチをOFFにしてください。
- ドライバーでネジをゆるめ、電池蓋をはずします。
- 新しい電池を向きに注意し、図のようにセットしてください。
- 電池蓋を取り付け、ドライバーでネジを締めます。

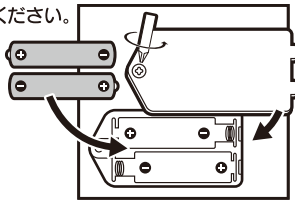


★橋と信号機の組み立て方★

それぞれを指定の位置に差し込んでください。

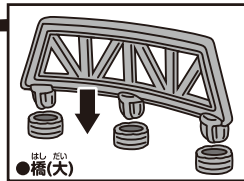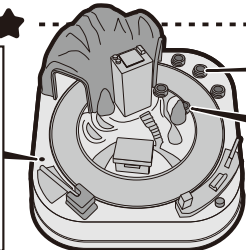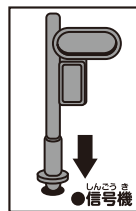

★硬貨の取り出し方★


- 硬貨を取り出す時は、電源スイッチをOFFにしてから硬貨を使って、図のように矢印方向に蓋を回してください。
- 取り出した後は矢印と反対の方向に回して蓋を閉じます。

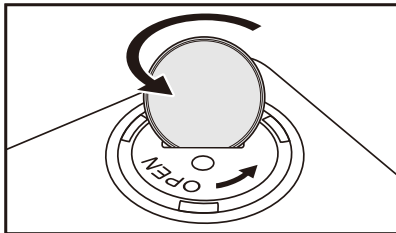


※本商品はトミカのような動きや情景を楽しみながら貯金をする商品です。

★楽しみ方★ 遊ぶ前にシールは貼ってね!

- 硬貨取り出し口の蓋がしっかりと閉まっていることを確認してください。
- 底面の電源スイッチをONにします。
- バスに硬貨を入れたまま軽く押し込んで、手を離してください。
- 歌が流れ、バスが走り出します。
- 横断旗はバスが近づくと下がります。
- 信号機は自由に向きを変えることができます。
- バスはトンネルに入って、貯金をして出てきます。
- バスがバス停に停車します。
- 硬貨を入れなくてもお試しボタンを押すと同様の動きを楽しむことができます。

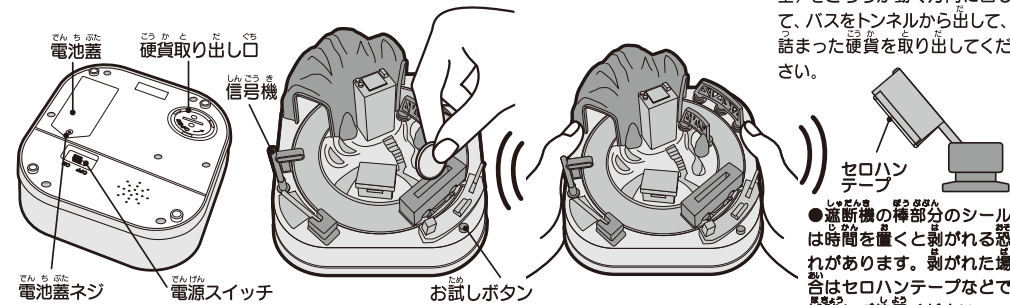

- 日本の硬貨専用です。(1円、5円、10円、50円、100円、500円の現行硬貨6種) これ以外の硬貨は使用しないでください。
- 硬貨は必ず1枚ずつ入れてください。2枚以上入れると故障の原因となる恐れがあります。
- 硬貨は、500円硬貨で約50枚入りますが、硬貨収納部に均等に入るように、時々本体を持って左右に振ってください。

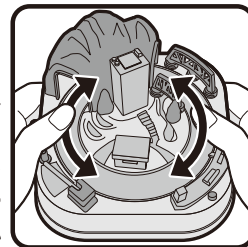

トンネルの中で硬貨が詰まって動かなくなった場合、両手で本体をしっかり押さえ、道路(円型)をどちらか動く方向に回して、バスをトンネルから出して、詰まった硬貨を取り出してください。



●遮断機の橋部分のシールは時間を置くと剥がれる恐れがあります。剥がれた場合はセロハンテープなどで補強して使用ください。

※この貯金箱は硬貨専用となっております。

※バスは道路(円型)よりはずせません。※「トミカ」と互換性はありません。パッケージの商品説明書に入っていない情報も追記しています。

※この貯金箱は硬貨専用となっております。