

JOY KING

取扱説明書

対象年令6才以上 SHINE S

△ 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 点灯中のUVランプを人や動物の目、皮膚に直接当てないでください。紫外線は目や皮膚の炎症を引き起こす可能性があります。
- 箱の中に頭を入れないでください。

△ 注意(ちゅうい)

- 乾電池の交換は保護者の方がおこなってください。
『電池を誤使用すると発熱、破裂、漏液の恐れがあります。下記に注意してください。』
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池の入れ方をよくご覧になり、+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐ大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときはすぐに水で洗い流してください。
- 思ぬ事故の恐れがありますので、ご使用の後は必ず、6才未満のお子様の手に触れないところに保管してください。
- お子様が、電池やネジなどを飲み込まないよう十分ご注意ください。
- 食料品や植物、生き物には使用できません。中に入れないでください。
- 中が空の状態で動作させないでください。

〈使用上の注意〉●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んでから使用してください。また、読み終えたあとは大切に保管してください。●精密な電子部品で構成されています。UVユニットを落したり、水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。破損、故障の原因になります。●取り付け、取り外しや清掃のときは、必ずUV照射が停止していることを確認してください。●UVユニットは乾燥した柔らかい布でこまめに清掃してください。汚れていると除菌効果が著しく低下します。●有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)、漂白剤、塗装または研磨剤を含む洗剤は使用しないでください。製品を水洗いしないでください。●火気には近づかないでください。●直接日光の当たる場所、内部に水が入る可能性のある場所や、高温・多湿・低温になるところでの使用、保管はしないでください。●屋内の平らな場所で使用してください。段差のある場所や屋外では使用しないでください。●組み立ての際は、指などを挟まないようご注意ください。●除菌中にUVユニットをふたから外したり、ふたを開けたりしないでください。●本品は運搬用ではありません。中に入れたまま移動させないでください。●小さなお子様が乗ったり、中に入ったりしないよう保護者の方は十分注意してください。●長時間使用されない場合は、必ず電池を外しておいてください。●UVユニットが壊れている場合は使用を中止してください。●UVやオゾンは長期間使用することでおもちゃなどの変色や劣化を促進する可能性があります。ご使用後は中に入れた物の状態を確認してください。●廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。●本来の用途以外には使用しないでください。

入っているもの


●除菌ボックス式



●UVユニット




●専用付属ケーブル

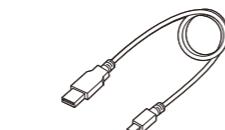


●取扱説明書／保証書(本紙)

電池の入れ方

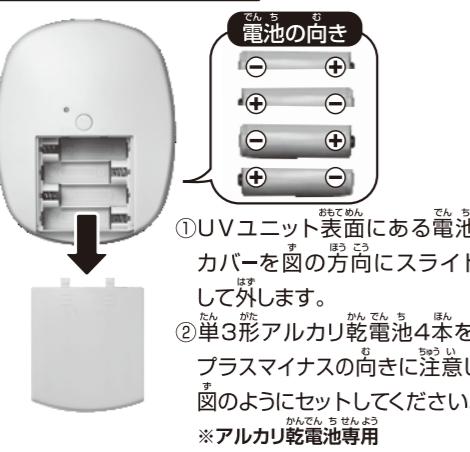

専用付属ケーブルを使用する場合

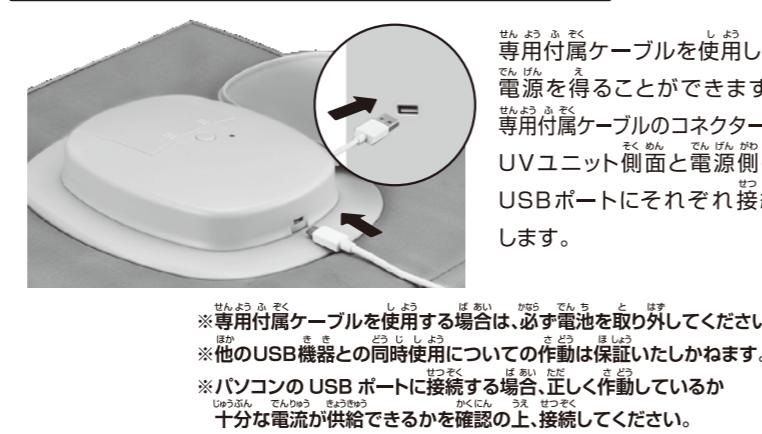

除菌ボックスの組み立て方

①本体の部分を広げます。



②底板を図のようにセットします。



③ふたを本体に被せます。




使い方

①玩具など除菌したいものを箱に入れ
ふたをします。

②ふたのUVユニット用アタッチメント
のカバーを開き、図のように向きに

注意してUVユニットをセットします。

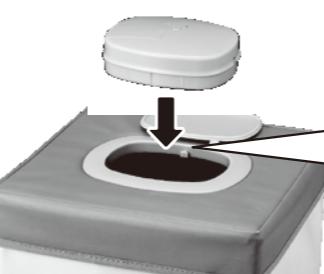

※UVユニットの安全
フックがアタッチメント
の突起と合わさるよ
うに向こむに注意して
セットしてください。
※ご使用中にUVユニット
を取り外すと電源が
切れてしまう場合
となっております。

④15分間作動しUV(紫外線)が当たる表面部分を除菌します。

その間LEDは緑色に点灯します。

※途中で使用を中止する場合は、電源ボタンを短く押してください。



⑤15分でUV(紫外線)照射は停止します。箱の中に照射された
UV(紫外線)に酸素が反応して発生したオゾンが箱の中を
隅々まで除菌します。その間LEDは赤く点灯します。



※電池が少なくなると、LEDが点滅します。
新しい電池に交換してください。

⑥45分でLEDが消したら終了です。
中に微量のオゾンが残っている可能性
がありますので、箱の中に頭を入れない
でください。



注意
ふたを開ける際は必ずUVユニットを取り外してから
開けてください。

※除菌完了直後は本体内に臭気が感じられる場合が
あります。臭気を感じた場合は換気してください。

収納方法


①ふたからUVユニットを取り外して、UVユニット用アタッチメントのカバーを閉じます。



②ふたを取り外します。



③本体から底板を外して、図のように折り畳みます。

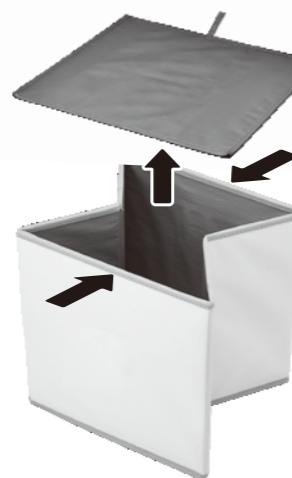

④ふたに、底板・本体の順に重ねて収納しやすいコンパクトなサイズに畳むことができます。



お手入れの方法

①UVユニットをふたから外します。



②ふた・本体・底板・UVユニットを乾いた布で拭きます。



お願い

○住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは使わないでください。変色や変形、キズの原因になります。

故障かなと思ったら

症状	原因	処置・確認
箱がつぶれてふたがはまらない	底板は入っていますか?	底板を本体にセットしてください。
UVユニットがはまらない	UVユニットの向きは合っていますか?	UVユニットの安全フックとふたにあるUVユニット用アタッチメントの突起が合うようにセットしてください。
電源が入らない	電池は入っていますか? 古い電池を使っていますか? 電池の向きは合っていますか? 電源ボタンは正しく押せていますか? 専用付属ケーブルが外れていませんか?	電池を入れてください。 新しい電池に交換してください。 プラスマイナスの向きを確認してください。 電源ボタン「長押し」で作動します。 専用付属ケーブルの接続を確認してください。
電源が切れてしまう	UVユニットがふたから外れていませんか? 振動を与えていませんか?	UVユニットをUVユニット用アタッチメントにしっかりとセットしてください。 振動で電源が切れる場合があります。

仕様

品物	JOY KING 除菌ボックス		
本体サイズ	約:(幅)30cm(奥行)30cm(高さ)30cm	付属品	専用付属ケーブル
本体重量	約:1.5kg(専用付属ケーブルを除く)	電池の持続時間	約8時間
材質	除菌ボックス本体:PVC / UVユニット:ABS	専用付属ケーブル	約1m
電源	DC5V、400mA		

保証書

販売店や購入日などを証明できるものがない場合は無効となります。

JOY KING 除菌ボックス	お名前(ふりがな) お客様
保証期間(お買い上げ日より) 1年間 / 本体のみ	お電話() ご住所――
年月日	レシート・購入証明書・購入履歴書は有効です。

※製品本体以外は保証しかねます。

本書はお買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合には本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

- 取扱説明書に従った使用方法で保証期間中に故障した場合は、商品と本書をお手元にご準備の上、弊社お客様ご相談窓口までご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。

- (1) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2) お買い上げ後の落下や運送上の故障及び損傷。
- (3) 火災、壊害、ガス爆、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他天災地変による故障および損傷。
- (4) 本書のご指示がない場合。
- (5) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
- (6) 車両や船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障。
- (8) 消耗部品の交換。

- 本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、弊社お客様ご相談窓口までお問い合わせください。

発売元:株式会社シャイン

〒135-0047
東京都江東区富岡2丁目1番9号
HF門前仲町ビルディング8階

シャインお客様ご相談窓口
service@shine-jp.com
上記メールアドレスまでご連絡ください。